



## Têtes de tirage étanches

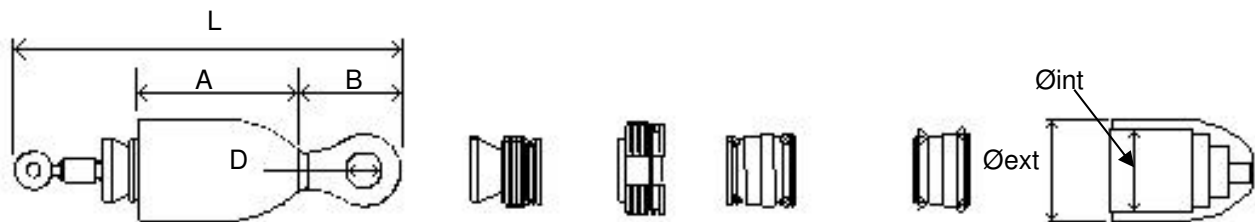


Taille	Références	L	A	B	D	Øext	Øint	Poids
		Longueur mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
32 mm	03.09.03.032	183	77.0	38	19	37.7	32.7	0.5
40 mm	03.09.03.040	205	89.5	56	20	47.8	40.8	0.9
50 mm	03.09.03.050	215	106.0	56	20	57.8	50.8	1.3
63 mm	03.09.03.063	249	127.0	60	30	72.0	63.8	2.4
75 mm	03.09.03.075	249	125.0	60	30	84.9	75.9	3.3
90 mm	03.09.03.090	355	138.0	105	38	100.0	91.0	6.1
110 mm	03.09.03.110	355	155.0	105	38	120.0	111.5	9.1
125 mm	03.09.03.125	355	165.5	105	38	139.7	127.0	9.7
140 mm	03.09.03.140	355	157.5	105	38	151.5	142.6	10.6
160 mm	03.09.03.160	484	219.0	145	45	171.0	162.0	18.4
180 mm	03.09.03.180	484	235.0	145	45	197.0	184.0	23.0
200 mm	03.09.03.200	520	272.0	145	45	217.0	204.0	27.0
225 mm	03.09.03.225	558	284.5	145	45	243.0	229.0	30.0
250 mm	03.09.03.250	558	300.0	145	45	268.0	253.5	40.0
280 mm	03.09.03.280	615	317.5	145	45	299.6	283.6	60.0
315 mm	03.09.03.315	685	340.5	160	72	335.0	319.0	75.0
355 mm	03.09.03.355	685	334.5	160	72	376.0	359.5	80.0

# Forage dirigé - Accessoires


# CEDRIS

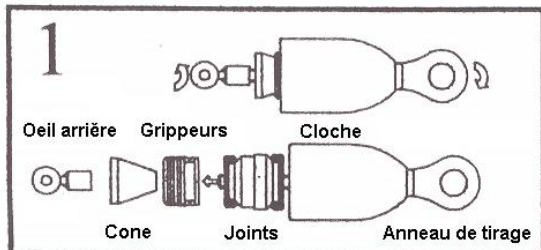


Démontez - dévissez l'oeil arrière , retirez le cone puis les gripeurs, et ensuite la cartouche de joints

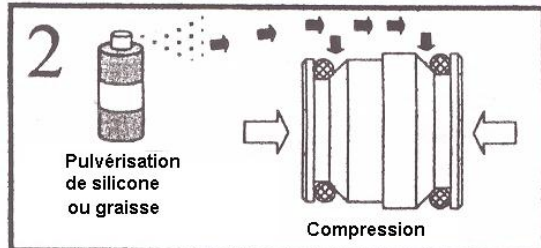


Comprimez la cartouche pour s'assurer que les joints augmente de diamètre facilement. Lubrifier les joints si nécessaire, par pulvérisation de silicone ou de graisse (par exemple Molykote)

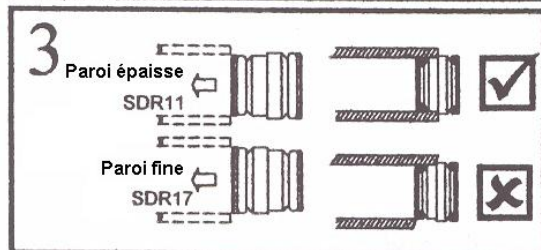


Vérifiez le sens de montage de la carouche de joints en fonction du tubage utilisé. Essayez la grande extrémité d'abord, si la cartouche pénètre avec un jeu raisonnable ceci est la bonne extrémité à employer. Sinon retournez la cartouche pour utiliser l'autre extrémité. Assurez-vous que l'embout du tuyau est coupé correctement et qu'il est propre.

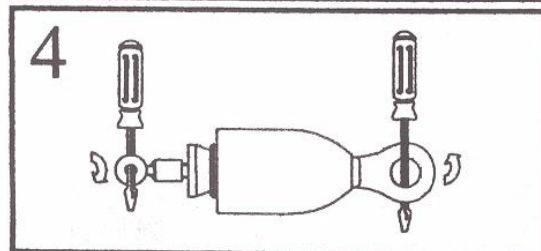


Assemblez la tête de tirage, et s'assurer que la cartouche de joints est montée dans le bon sens. Le cone sera serré jusqu'à toucher les gripeurs puis l'oeil arrière sera fortement serré sans qu'il ne touche pas le cone

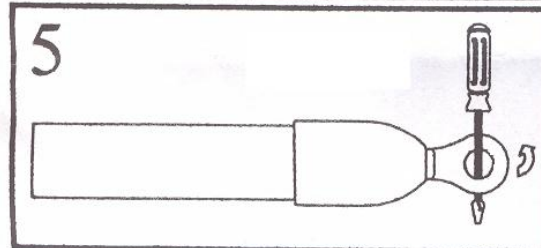

Vérifiez l'intérieur du tubage, insérez la tête de tirage et assurez-vous que le joints d'étanchéité ne soit pas expansé. Glissez entièrement la tête dans le tubage et serrez. La tête de tirage est maintenant opérationnelle.

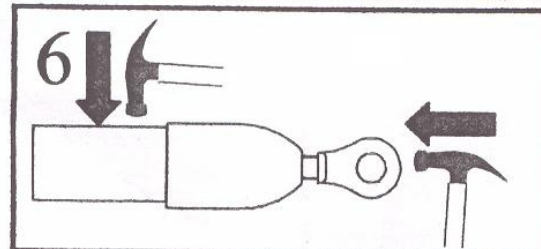

Pour enlever la tête de tirage, dévissez l'anneau de traction. Si la queue fileté sort de la cloche, tapez sur l'anneau pour le faire reculer dans la cloche pour libérer les pinces des gripeurs. La tête de tirage devrait maintenant glisser. Si la tête de tirage est coincée alors essayez de choquer le tubage derrière la tête pour libérer les pinces des gripeurs

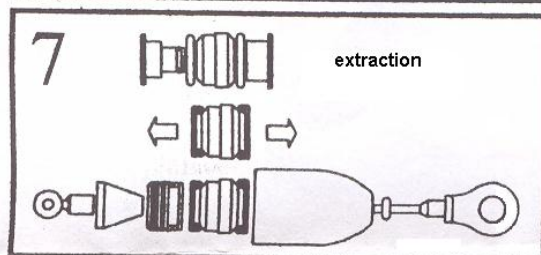

Après utilisation, démontez entièrement, nettoyez, lubrifiez et remontez.